


# トナーカートリッジの交換手順

1. トナー交換表示がでます  
BK=ブラック、C=シアン、  
M=マゼンタ、Y=イエロー

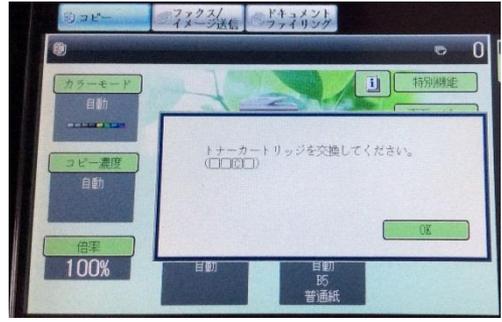

2. 前カバーを開ける



3. 使用済みトナーカートリッジを抜き取る



4. 新しいトナーカートリッジを2~3振り、  
緑のキャップを引き抜く



キャップがない機種もあります。

5. 新しいトナーカートリッジを差し込む



6. 前カバーを閉じる

