



# カセットが抜けてしまった場合の入れ方

1. 抜けた状態からカセットの**右奥の部分だけ**を先に本体のレーンに合わせて斜め上から挿入します※

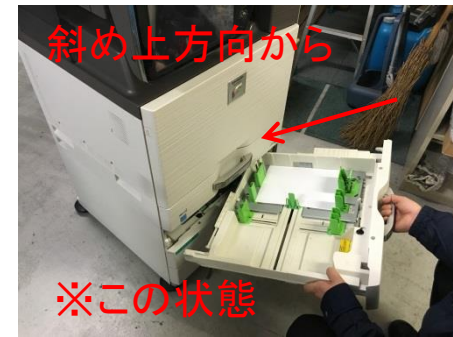

2. 次に**左奥の部分**を本体に対し**垂直に真っ直ぐ**差し込んで完成です。

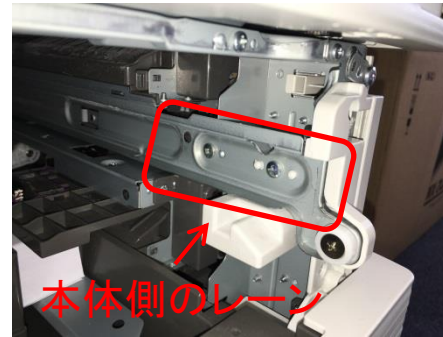