

SHARP

Be Original.

モバイル用 イオン発生機

IG-NM1S

オープン価格

New



(写真はイメージです)



プラズマクラスター25000*

*

プラズマクラスターで身の周りケア

手のひらサイズで
身の周りを清潔に

プラズマクラスターをいつでも持ち運べます。

軽量
コンパクト

USB充電対応
電源の無い場所でも使える

デスクでも外出先でも使えます。

USB充電
対応



-W
ホワイト系



-B
ブラック系

スタンド&ネックストラップ
使い方が広がる2WAYスタイル

2WAY
スタイル

吹き出し角度を調整できるスタンドや、ハンズ
フリーでも使えるネックストラップも付属。



(写真はイメージです)



*当技術マークの数字は、商品の吹き出し口から風の吹き出す方向約80cmで測定した1cm当たりのイオン個数の目安です。

掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

*当技術マークの数字は、商品の吹き出し口から風の吹き出す方向約80cmで測定した1cm当たりのイオン個数の目安です。

付着菌を 除菌※1

吹出口から約30cmの位置での約4時間後の効果です。
実使用空間での実証結果ではありません。
吹き出す風の当たらない部分の菌は抑制できません。

付着ウイルスの 作用を抑制※2

吹出口から約30cmの位置での約10時間後の効果です。
密閉した試験空間：約25m³（約6畳相当）
実使用空間での実証結果ではありません。
吹き出す風の当たらない部分のウイルスの作用は抑制できません。

付着したニオイを 消臭

＜体臭（30～40代特有）＞ ＜タバコ臭＞
吹出口から約30cmの位置での約30分～約1時間後の効果です。
吹き出す風の当たらない部分の
ニオイは取れません。



（写真はイメージです）


■仕様

形 名	IG-NM1S
電 源	USB (Type-C) / リチウムイオン充電電池
イ オ ン 濃 度※5	約25,000個/cm ³
運 転 音※5	25dB
リチウムイオン 充電電池使用時※6	連続運転時間 約4時間
充 電 時 間※7	約2時間30分
外 形 寸 法	幅77×高さ97×厚さ28mm（突起部は除く）
質 量	約110g（付属品は除く）
付 属 品	USB (Type-C) 充電ケーブル、ネックストラップ、ユニット清掃ブラシ

■別売品

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット IZ-CCM1 希望小売価格 3,080円（税込）

■横から見たイオン分布図

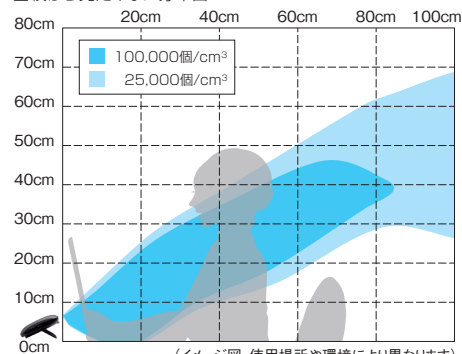

（イメージ図。使用場所や環境により異なります）

※1＜付着菌＞ ●試験機関：（一財）日本食品分析センター ●試験成績書：第21012743001-0101号 ●試験方法：約28m³（約7畳相当）の試験空間で吹出口から約30cmの位置に、ある1種の菌を付着させた試験片を置いて、菌の除去率を測定。■試験結果：約4時間で除去率99%。菌の種類・対象物の素材などによって、効果は異なります。※2＜付着ウイルス＞ ●試験機関：（株）食環境衛生研究所 ●試験方法：約25m³（約6畳相当）の密閉した試験空間で吹出口から約30cmの位置に、ある1種のウイルスを付着させた試験片を置いてウイルスの感染価を測定。●試験対象：付着した1種類のウイルス。■試験結果：約10時間で99%抑制。※3＜体臭（30～40代特有）＞ ●試験機関：当社調べ ●試験方法：吹出口から約30cmの位置に体臭（30～40代特有）のニオイ成分を染み込ませた試験片を置いて、消臭効果を2点試験法にて評価。■試験結果：約1時間で消臭効果を確認。※4＜タバコ臭＞ ●試験機関：当社調べ ●試験方法：吹出口から約30cmの位置にタバコのニオイ成分を染み込ませた試験片を置いて、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果：約30分で消臭効果を確認。※5 吹出口から風の吹き出す方向約80cmで測定した値です。※6 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。※7 出力電流500mA以上のUSB ACアダプターを使用した場合。 ※a ニオイの種類や強さ・対象物の素材などによって効果は異なります。

■商品ご理解のために ●掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。
■商品のご使用について ●医療用具ではありません。●工場などの特殊用途にはご使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う二酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。●イオン発生機の補修用性能部品の保有期間は製品の製造打ち切り後約6年です。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞ ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

**安全に関する
ご注意**

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●燃焼器具と併用して使用の場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

「取扱説明書」は、シャープのホームページでご覧になれます。

<https://jp.sharp/support/pcig/>

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を！こんな症状はありませんか？

- 充電ケーブルが異常に熱くなる。
- 充電ケーブルに深いキズや変形がある。
- コゲかいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため使用を中止し、必ず販売店に点検をご依頼ください。症状がなくても、お買いあげ後3～4年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐご登録！ <https://cocoromembers.jp.sharp/>

シャープの
オンラインストア
COCORO STORE

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト！

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル
0120-078-178 <受付時間>（年末年始を除く）
○月曜日～土曜日：午前9時～午後6時
○日曜日・祝日：午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社
本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



このカタログの内容は
2021年3月現在のものです。

R.30 IGNM14C

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

